



2 Stufenschaltung A

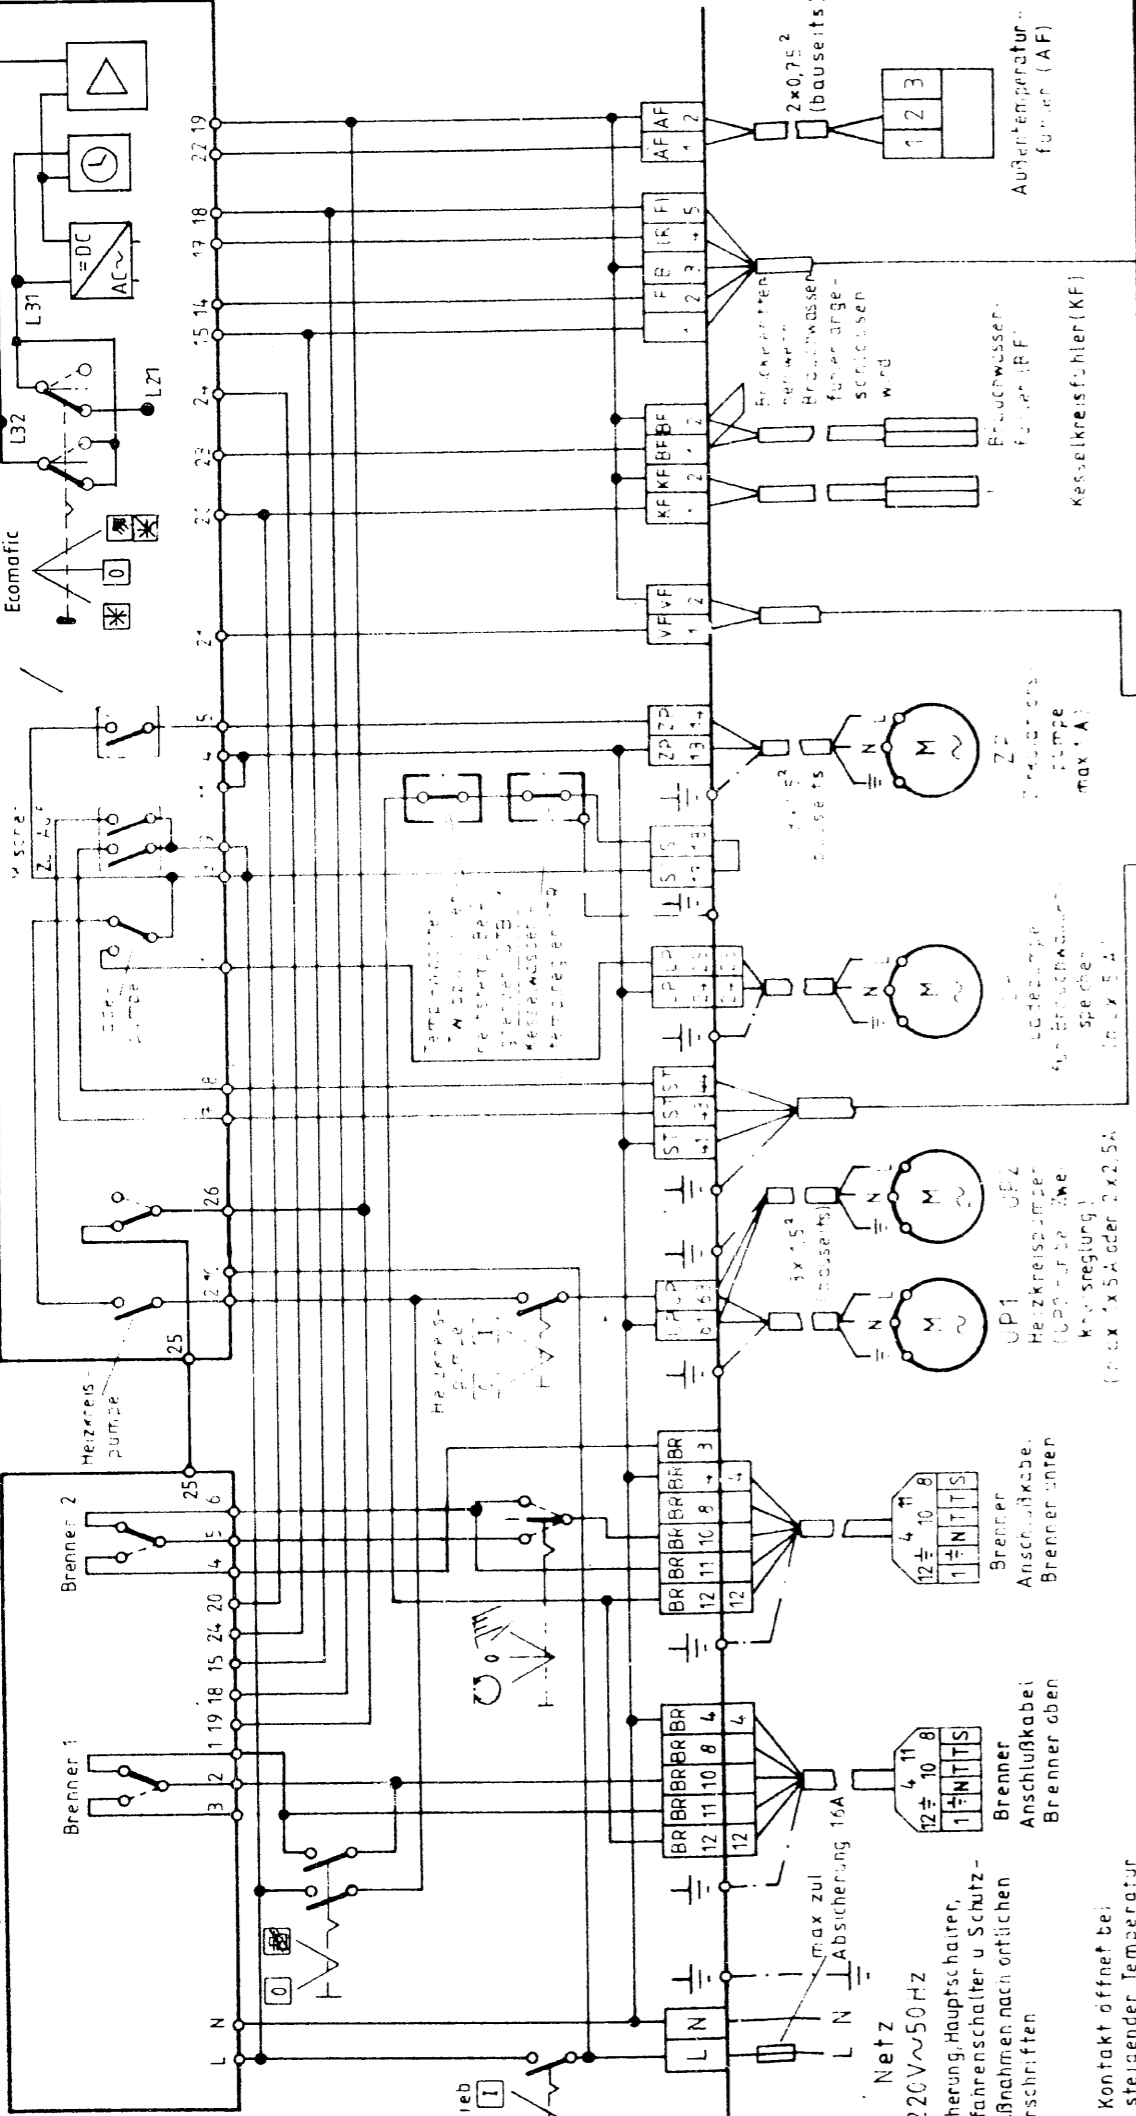

1) Kontakt öffnet bei steigender Temperatur


Einkreis-Heizungsreglung ohne Mischer

- bestehend aus:
- Buderus Schaltkasten P1A 2073 UMB
 - Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 - Buderus Außentemperaturfühler (AF)
 - Buderus Kesselkreisfühler (KF)
 - Buderus Brauchwasserfühler (BF)

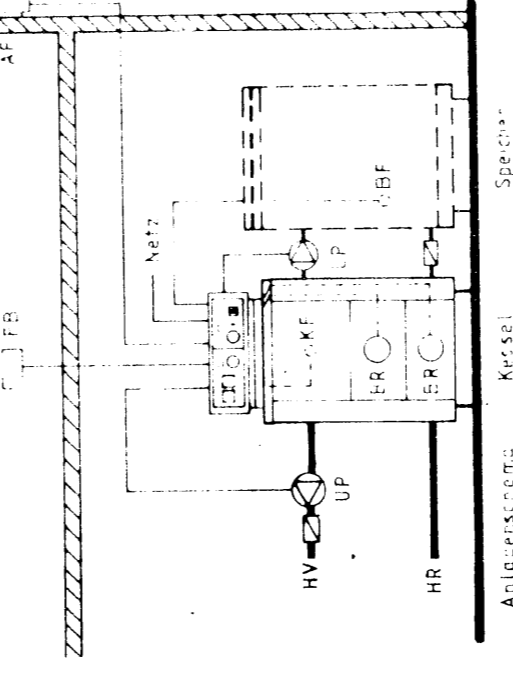

Anzahl der Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB) für die verschiedenen nebeneinander stehenden Heizungsreglungen


Einraumkessel ohne Raumtemperaturfühler, Heizung bei normalem Betrieb

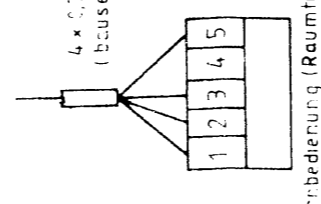


Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)

Einkreis-Heizungsreglung mit Mischer

- bestehend aus:
- Buderus Schaltkasten PGWZ 2073 UMB
 - Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 - Buderus Außentemperaturfühler (AF)
 - Buderus Kesselkreisfühler (KF)
 - Buderus Vorlauffühler (VF)
 - Buderus Brauchwasserfühler (BF)
 - Buderus Stellmotor ST 7.0

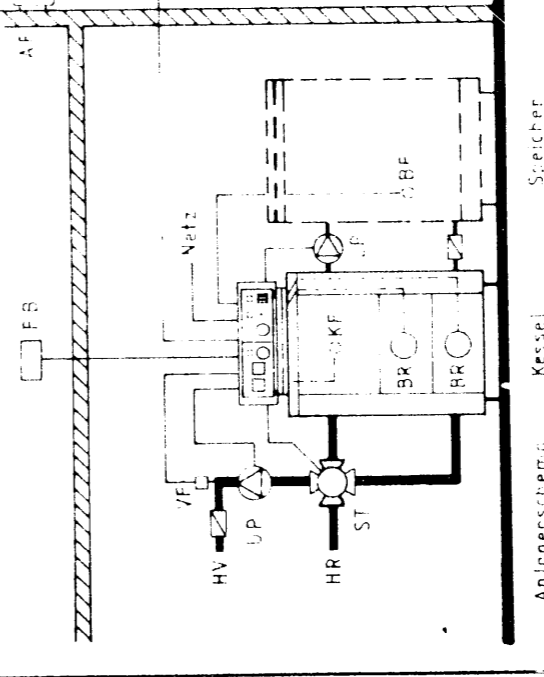


Einkreis-Heizung mit Raumtemperatur-aufschaltung (Raumtemperaturfühler wirkt auf Kessel- u. Mischungsreglung)

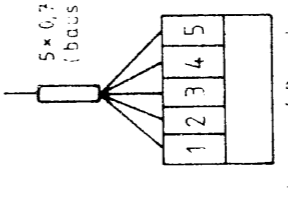


Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)

Zweikreis-Heizungsreglung

- bestehend aus:
- Buderus Schaltkasten PGWZ 2073 UMB
 - Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 - Buderus Außentemperaturfühler (AF)
 - Buderus Kesselkreisfühler für Heizkreis 1 (KF)
 - Buderus Vorlauffühler für Heizkreis 2 (VF)
 - Buderus Brauchwasserfühler (BF)
 - Buderus Stellmotor ST 7.0 (ST)

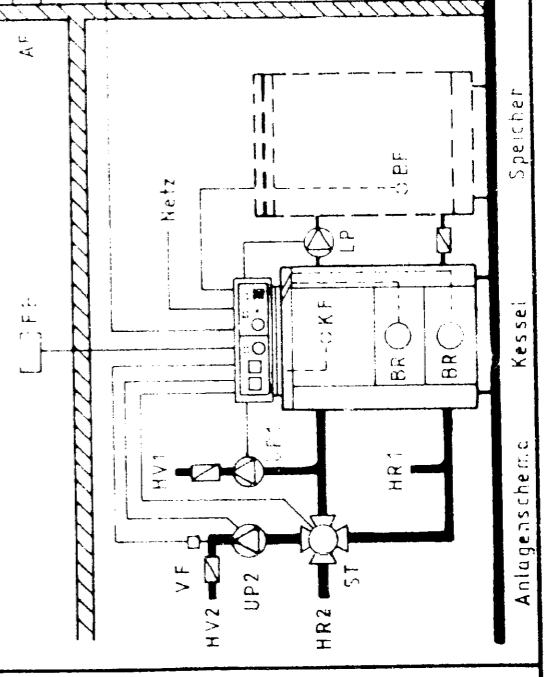

Mehrfamilienhaus
Wahlschalter und Stellchieber (Raumtemperaturaufschaltung) sind außer Betrieb

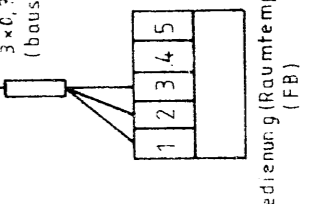

Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)

Film Nr. 0049
Lfd. Nr. 049