





Einkreis Heizungsregelung ohne Mischer.
 bestehend aus:
 Buderus Schaltkasten GAW 2006 UMB
 Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 Buderus Außen-temperaturfühler (AF)
 Buderus Kesselkreisfühler (KF)
 Buderus Brauchwasserfühler (BF)

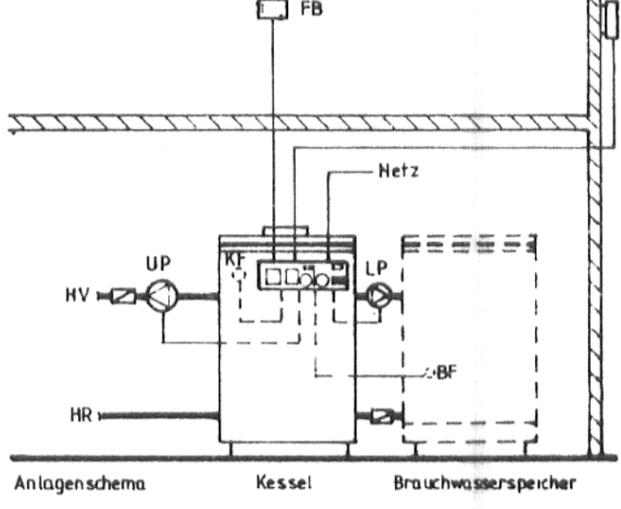


Anschluß der Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) FB für die nebenstehenden Heizungsregelungen.
 Einfamilienhaus ohne Raumtemperatur-aufschaltung bei normalem Betrieb
 Fernbedienung (Raumtemperaturfühler eingebaut) (FB)

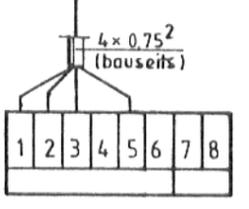



Einkreis Heizungsregelung mit Mischer.
 bestehend aus:
 Buderus Schaltkasten GAW 2006 UMB
 Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 Buderus Außen-temperaturfühler (AF)
 Buderus Kesselkreisfühler (KF)
 Buderus Vorlauffühler (VF)
 Buderus Stellmotor ST 7.0 (ST)
 Buderus Brauchwasserfühler (BF)

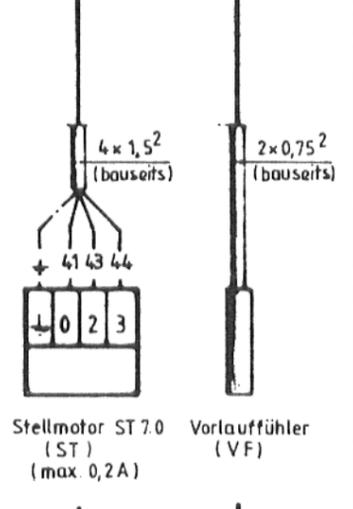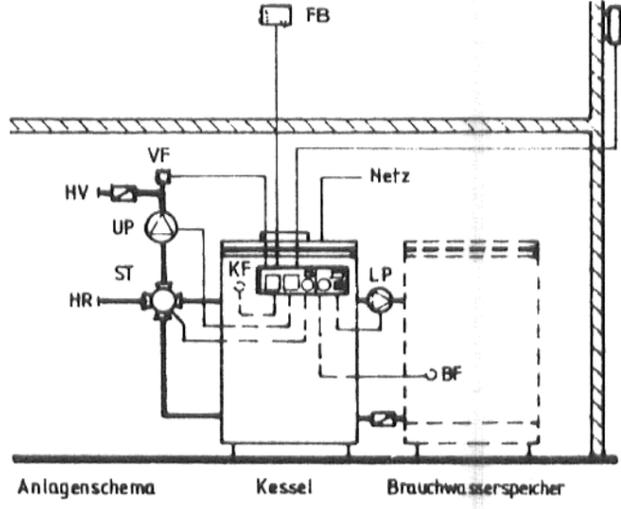


Einfamilienhaus mit Raumtemperatur-aufschaltung.
 Raumtemperatur-aufschaltung wirkt auf Kessel- und Mischerregelung
 Fernbedienung (Raumtemperaturfühler eingebaut) (FB)

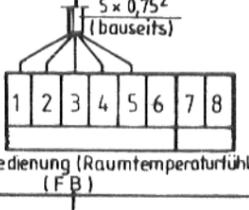

Zweikreis Heizungsregelung.
 bestehend aus:
 Buderus Schaltkasten GAW 2006 UMB
 Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
 Buderus Außen-temperaturfühler (AF)
 Buderus Kesselkreisfühler für Heizkreis 1 (KF)
 Buderus Vorlauffühler für Heizkreis 2 (VF)
 Buderus Stellmotor ST 7.0 (ST)
 Buderus Brauchwasserfühler (BF)

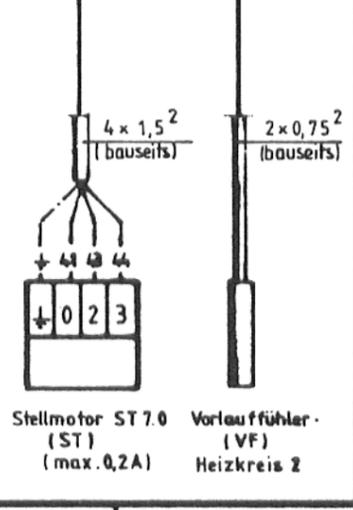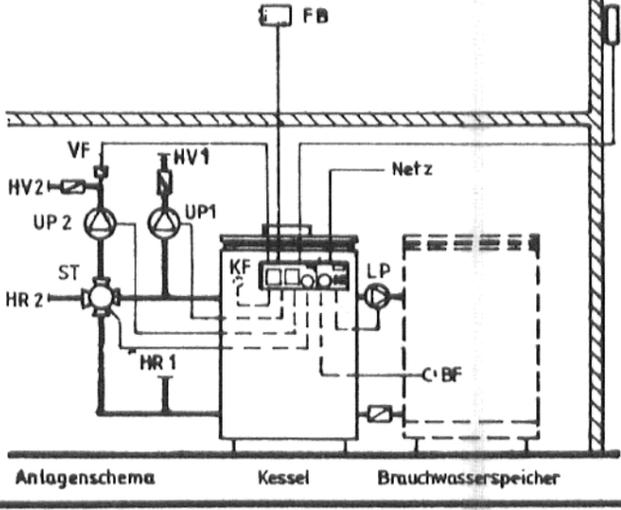

Ein- bzw. Mehrfamilienhaus mit getrennter Anordnung von Fernbedienung und Raumtemperaturfühler.
 Ohne Raumtemperatur-aufschaltung bei normalem Betrieb.
 Fernbedienung (FB) Raumtemperaturfühler (FB)

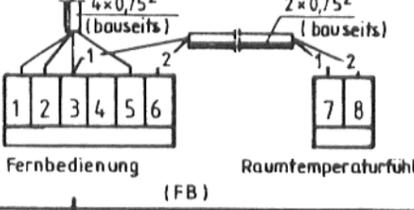

Ein- bzw. Mehrfamilienhaus mit getrennter Anordnung von Fernbedienung und Raumtemperaturfühler.
 Mit Raumtemperatur-aufschaltung.
 Raumtemperatur-aufschaltung wirkt auf Kessel- und Mischerregelung.
 Fernbedienung (FB) Raumtemperaturfühler (FB)

