


2 Stufenschaltung A

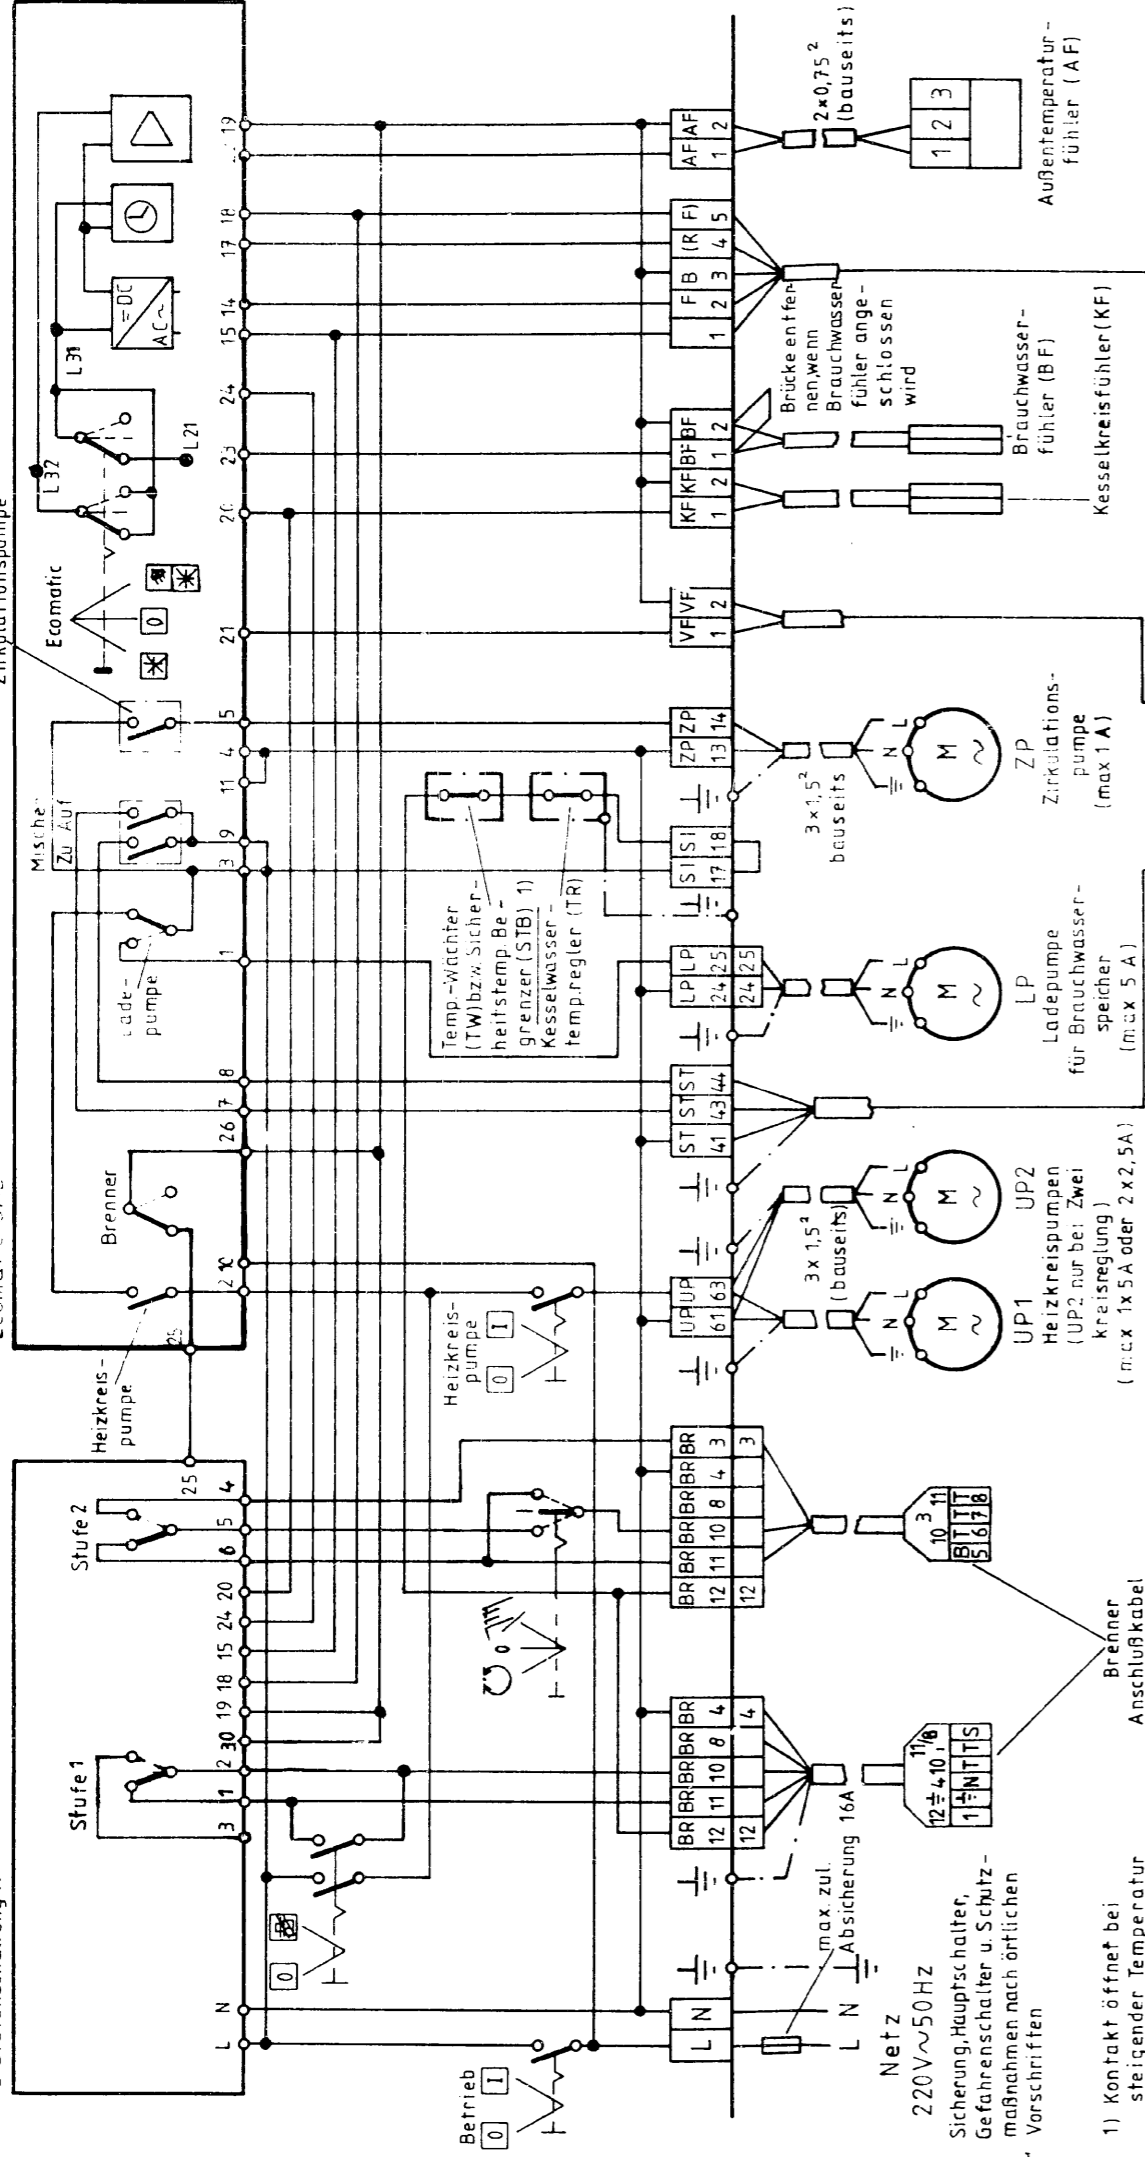

Betrieb

Netz
220V~50Hz


Sicherung, Hauptschalter, Gefahrenschalter u. Schutzmaßnahmen nach örtlichen Vorschriften

1) Kontakt öffnet bei steigender Temperatur

Einkreis-Heizungsreglung ohne Mischer

bestehend aus:

- Buderus Schaltkasten PGWZ2073 UMB
- Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
- Buderus Außentemperaturfühler (AF)
- Buderus Kesselkreisfühler (KF)
- Buderus Brauchwasserfühler (BF)

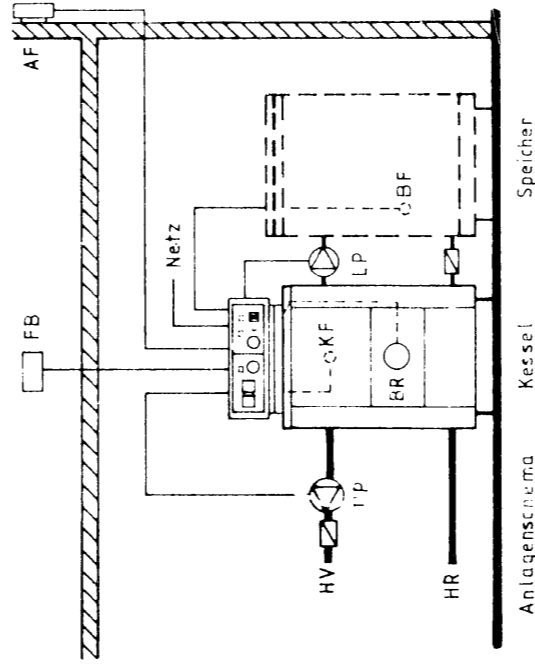


Einkreis-Heizungsreglung mit Mischer

bestehend aus:

- Buderus Schaltkasten PGWZ2073 UMB
- Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
- Buderus Außentemperaturfühler (AF)
- Buderus Kesselkreisfühler (KF)
- Buderus Vorlauffühler (VF)
- Buderus Brauchwasserfühler (BF)
- Buderus Stellmotor ST 7.0 (ST)


Film Nr. 0049 Lfd. Nr. 051

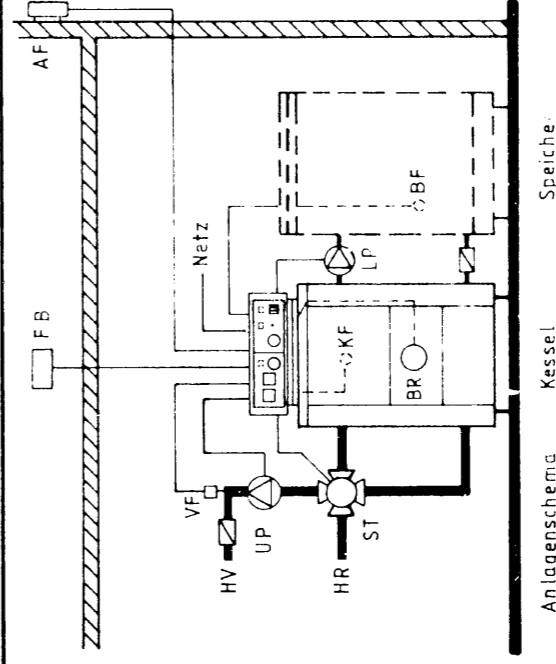

Zweikreis-Heizungsreglung


bestehend aus:

- Buderus Schaltkasten PGWZ 2073 UMB
- Buderus Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)
- Buderus Außentemperaturfühler (AF)
- Buderus Kesselkreisfühler für Heizkreis 1 (KF)
- Buderus Vorlauffühler für Heizkreis 2 (VF)
- Buderus Brauchwasserfühler (BF)
- Buderus Stellmotor ST 7.0 (ST)

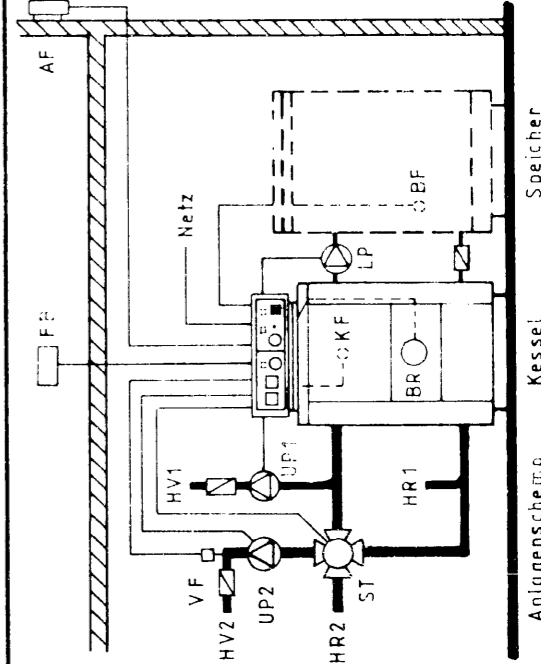


Anschluß der Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) FB für die verschiedenen nebenstehenden Heizungsregelungen

Einfamilienhaus ohne Raumtemperaturaufschtaltung bei normalem Betrieb




Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)

Einfamilienhaus mit Raumtemperaturaufschtaltung (Raumtemperaturaufschtaltung wirkt auf Kessel u. Mischerreglung)



Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)

Mehrfamilienhaus Wahlschalter und Stellschieber (Raumtemperaturaufschtaltung) sind außer Betrieb



Fernbedienung (Raumtemperaturfühler) (FB)