


Sorgfältig aufbewahren!

Bedienungsanleitung

Regelgerät HS 3321

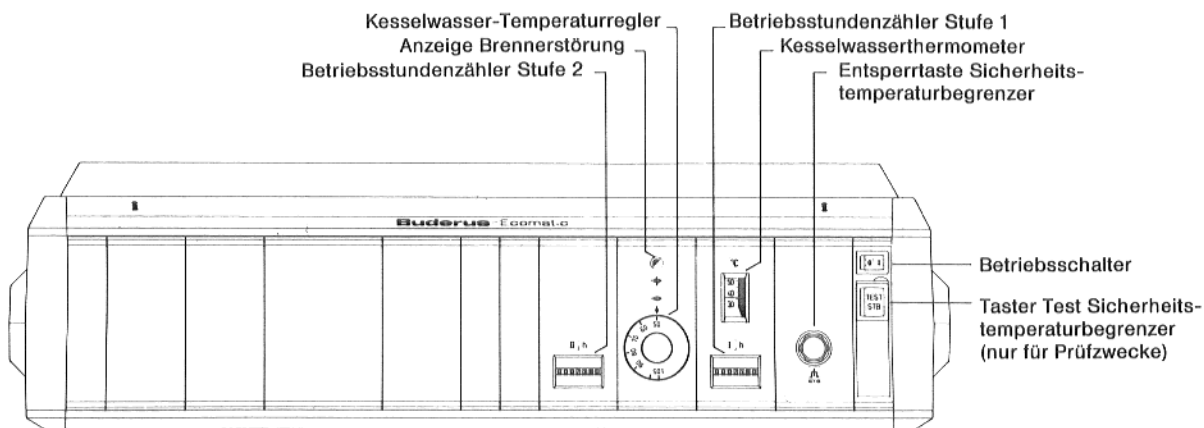

Betriebsarten	Bedienungselemente	
	Betriebschalter	Kesselwasser-Temperaturregler
Heizbetrieb allgemein	I	70° – 90°C (105°C) *)
Heizbetrieb mit Wandregelgerät HW 3302 oder externer Regelung	I	90°C (105°C) *)
Außerbetriebnahme	O	70° – 90°C (105°C) *)

*) nur mit sicherheitstechnischer Ausstattung HO

Heizbetrieb

Der Kessel dient hierbei der Beheizung der Räume und zur Brauchwassererwärmung.

Ist der Kessel mit einer Ecomatic-Regelung oder externer Regelung ausgerüstet, muß der Kesselwasser-Temperaturregler auf 90°C eingestellt werden.

Zweistufiger Betrieb

Der Kesselwasser-Temperaturregler ist werksseitig ein 2-Bahnregler für 2-stufigen Brennerbetrieb.

Wird der Kesselwasser-Temperaturregler für 2-Stufenbetrieb eingesetzt, ist die 2. Stufe automatisch 5°C niedriger als Stufe 1.

Taste STB

Die Taste STB ist für die Prüfung des Sicherheitstemperaturbegrenzers durch die Heizungsfirma!

Anzeige Brennerstörung

Leuchtet die Anzeige Brennerstörung, verständigen Sie zur Störungsbehebung Ihre Heizungsfirma.